



Oclean

Product User Manual

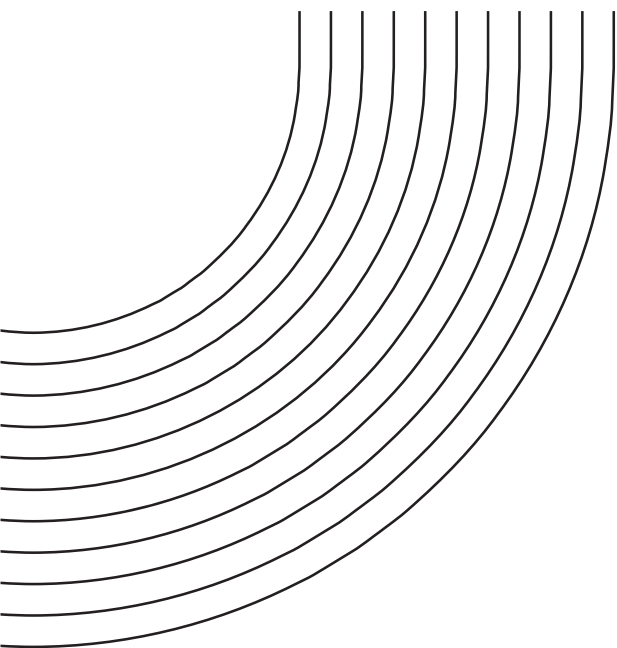

安全に関する重要なヒント

- UV-LEDライトは殺菌装置の内部にあります。怪我の恐れがありますので、殺菌中の装置を開けたり、UV-LEDライトを直視したりしないでください。
- 紫外線は肉眼では見えませんが、作業中の青い光はインジケータです。
- 指定場所以外でのご使用は危険を伴いますので、本装置を必ず壁面に設置してお使いください。
- 請使用原廠牆面背貼，將設備安裝在背貼上，啟動電源，運行設備。

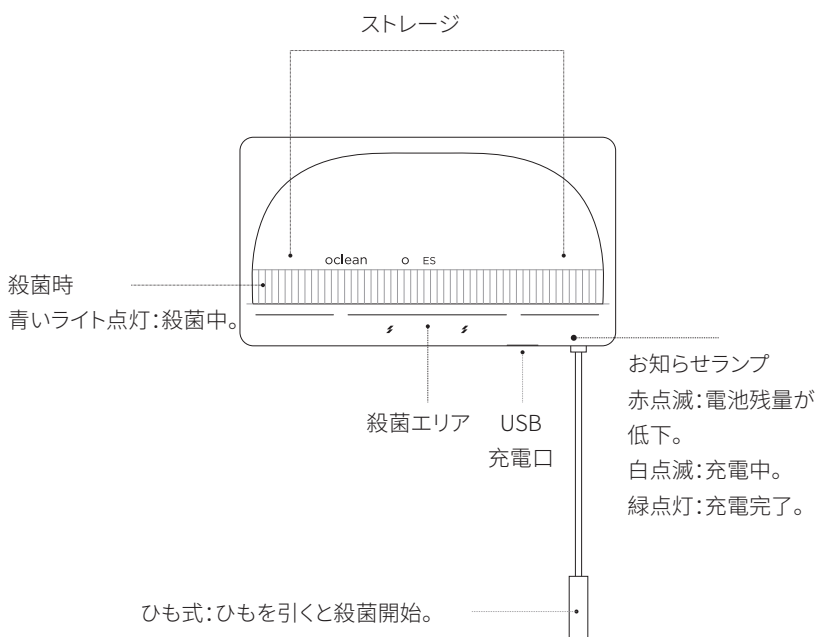


- 注意事項:本体を壁掛けプレートから外すと、自動的に作業を停止し電源オフになります。本体を壁掛けプレートから外している状態でも、充電は可能です。

手入れについて


- 故障の恐れがありますので、水を直接本体に触れないでください。濡れた布などを使った拭き掃除をお勧めします。

壁掛けプレート


- 歯ブラシをホールドできる十分な空間があることをご確認の上、設置してください。
- 乾燥、清潔な場所(タイルやガラスなど表面が滑らかな場所がお勧めです)に設置してください。上下を確認の上、正しく設置してください。設置する前に、両面テープを軽く押すなど、密着させてください。

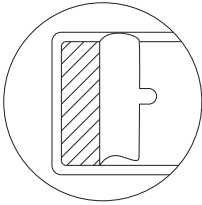

両面テープのセパレータを外す

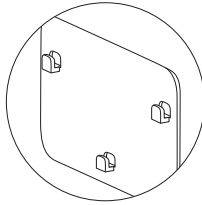

壁面に貼る

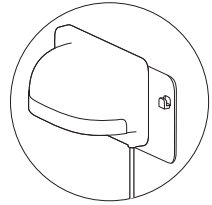

本体を取り付ける

- 電源のオンオフについて:設置完了しましたら、ひもを引くと殺菌が開始します、殺菌完了後自動的に電源がオフになります。6時間ごとに自動殺菌を行います。壁掛けプレートから本体を外すと、自動的に電源オフになります。
- ひもでオンオフ:ひもを引くと殺菌が開始します、殺菌中にひもを再度引くと、電源オフになります;以降6時間ごとに自動殺菌を行います。
- 定時自動殺菌:待機状態で、6時間ごとに自動殺菌を行います
- その他:本装置は主にOclean及び他社の電動歯ブラシのために設計された製品です。全ての歯ブラシに適用するものではありません。

注意

- 製品に表記されている安全な電圧範囲内でご使用ください。
- 自分の意思で操作が難しい方(お子様を含む)は使用しないでください、あるいは安全を確認できる第三者などの補助の上でお使いください。
- お子様は必ず保護者と一緒にご使用ください。
- 本製品の電池は交換できません。

製品規格

製品名称	Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer
型番	Oclean S1

充電口	USB-A&USB Type-C
作業時間	6時間ごとに自動殺菌を行います
充電規格	5V \equiv 0.6A
電池容量	1000mAh
入力パワー	3W
設置方法	壁掛けホルダー

日本国内正規品

販売元:Fastlane Japan株式会社

お問合せ先:Oclean Japanカスタマサービス窓口

TEL:0120-533-077 (通話料無料)

E-mail: jp-support@oclean.com

営業時間:9:00~18:00(平日のみ)